

УМНЫЙ БУДИЛЬНИК-НОЧНИК

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +78003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

ХОТИТЕ ПРОСЫПАТЬСЯ ЛЕГКО?

Умный световой будильник обеспечит самое комфортное пробуждение из всех возможных: вы будете просыпаться от естественного нарастающего света, имитирующего рассвет.

Генетическая память и гормональный фон человеческого организма настроены на пробуждение с рассветом, поэтому необходимость вставать зимой до восхода солнца или в спальне с плотными шторами оставляет ощущение «прерванного» сна.



Световой будильник имитирует солнечный свет, понижая выработку кортизола в организме, и вы легко проснетесь сами еще до того, как прозвучит будильник!

ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ

- 🎵 6 звуковых мелодий для пробуждения (пение птиц, шум моря, мелодия леса, классическая мелодия, стандартная мелодия, звуковой сигнал)
- 📻 Возможность слушать радио
- ☀️ Выбор цвета и яркости интерьерной подсветки

ХОТИТЕ УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО СНА?

Умный световой будильник поможет вам плавно и органично подготовиться ко сну.

Использование гаджетов или просмотр сериалов перед сном замедляют выработку мелатонина и нарушают естественные биоритмы организма.



Функция имитации заката стимулирует выработку гормона сна, помогает заснуть и делает отдых более качественным без каких-либо сторонних вмешательств.




ВАЖНО!

Прибор заряжается от шнура DC 5V. Три батарейки типа ААА используются для сохранения данных, если возникли проблемы с питанием от сети.

Рекомендуем расположить будильник на расстоянии 40-50 см. от головы. Например, на прикроватном столике.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КНОПОК

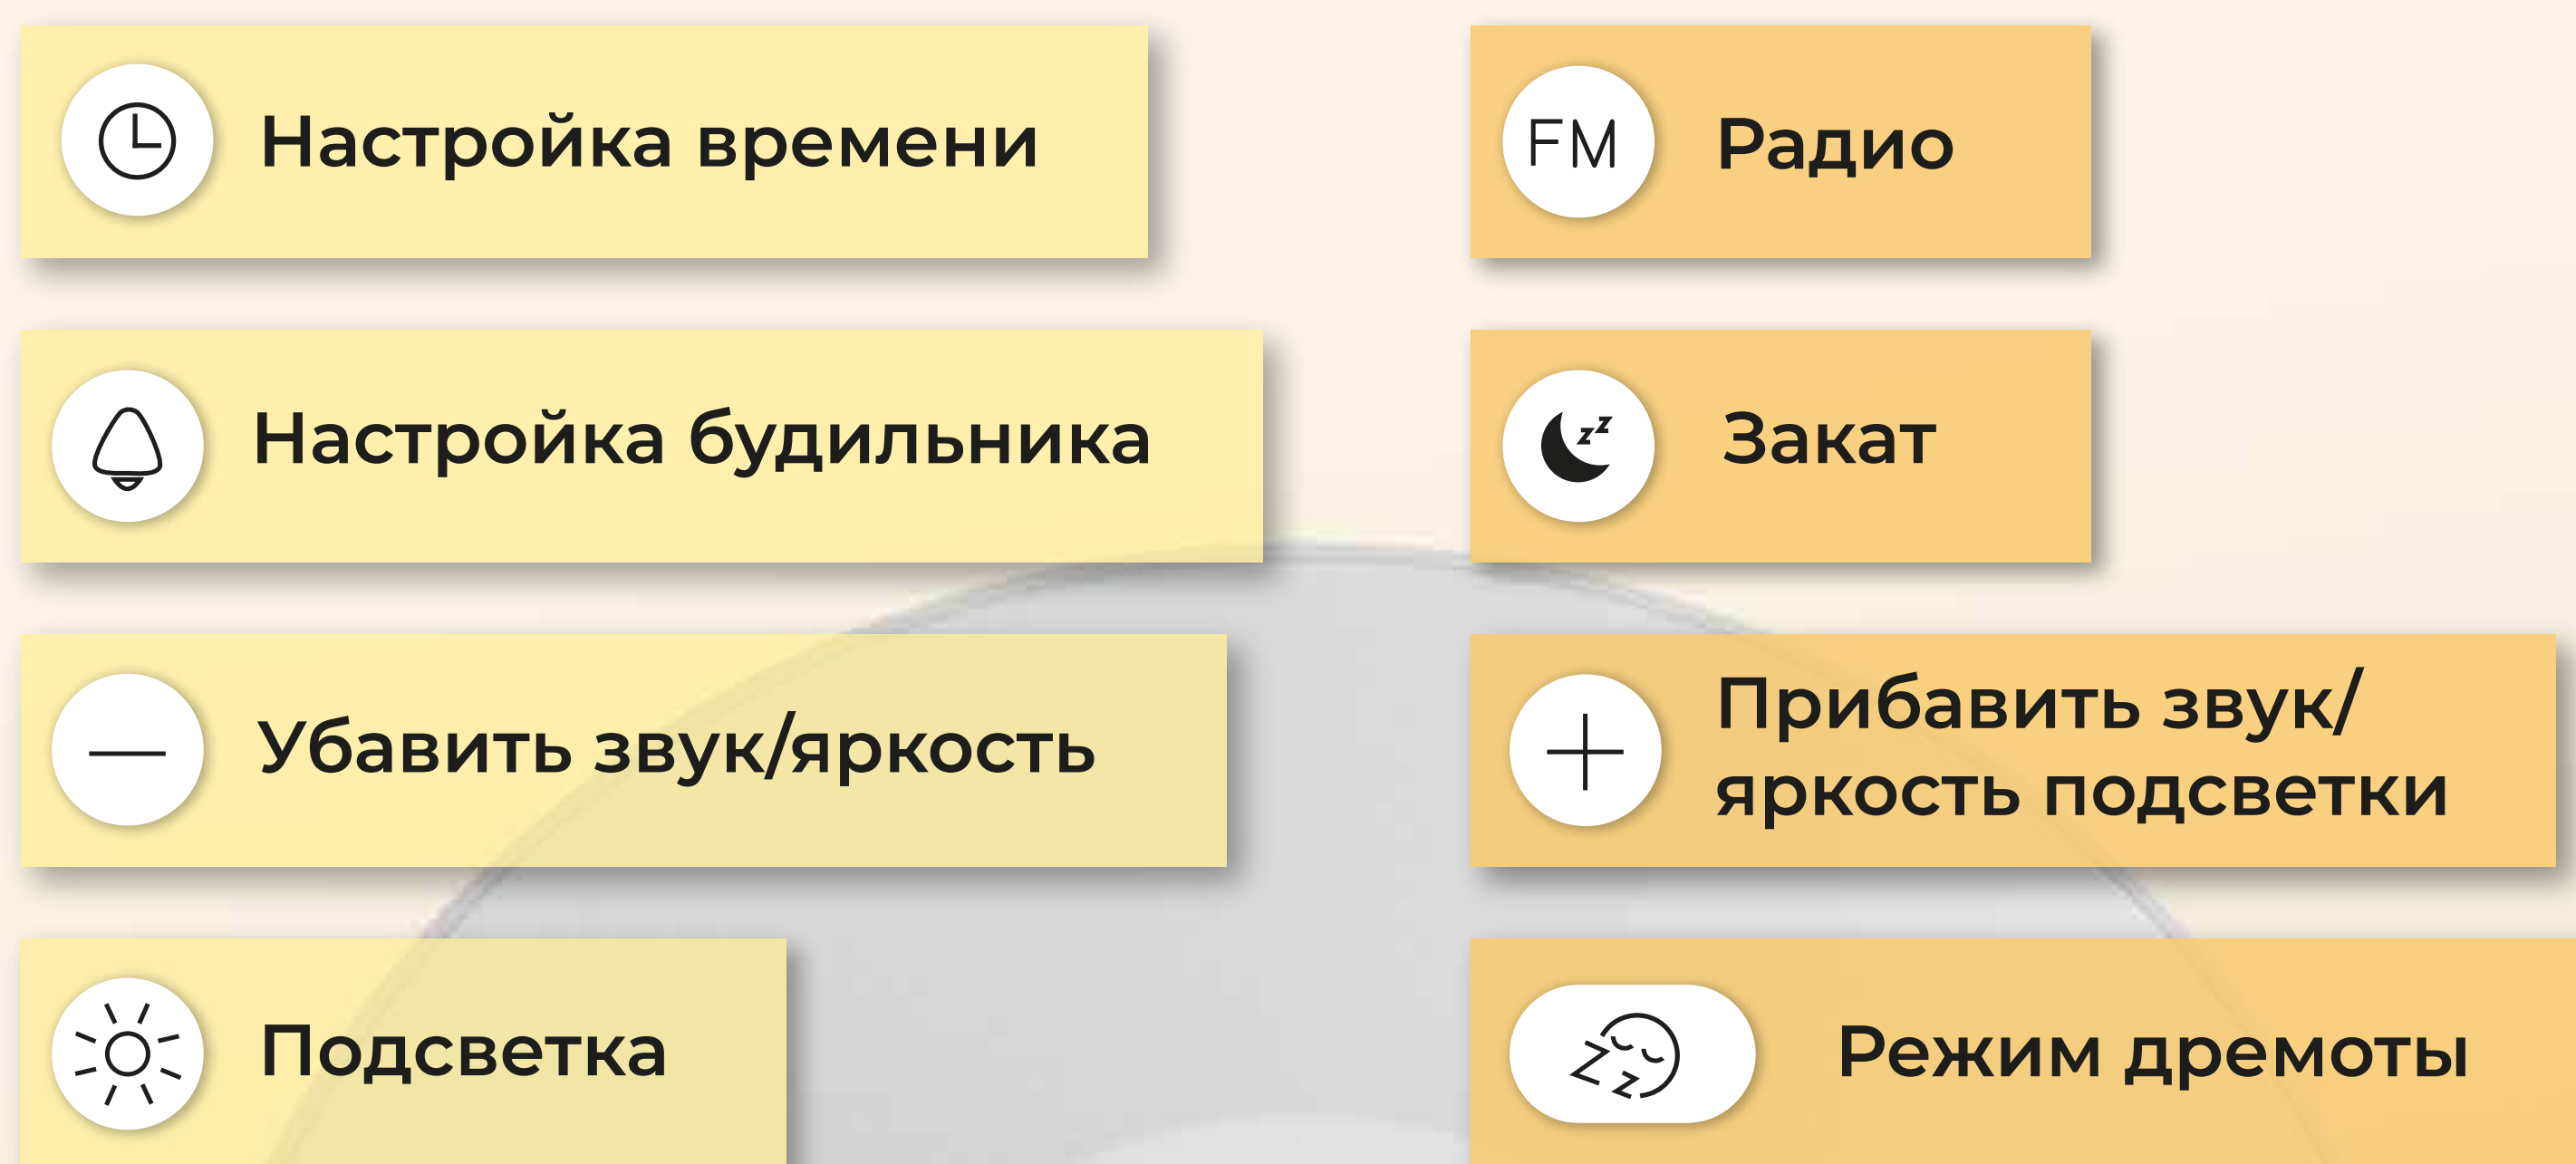


ОПИСАНИЕ КНОПОК

1 НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ


Нажмите на кнопку с часами .


Сначала начнет мигать индикатор часов, а после их настройки — индикатор минут.



Регулируйте цифры кнопками  и .


После установки нужного времени нажмите на кнопку с часами  еще раз для подтверждения настроек.

2 НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

Однократное нажатие на кнопку с изображением колокольчика  включает будильник. В центре загорится индикатор колокольчика, обозначающий то, что будильник включен.

Для того, чтобы настроить нужное время будильника, зажмите кнопку с изображением колокольчика  на пару секунд.

После того, как начнет мигать индикатор часов, можно настроить нужное время, используя кнопки  и . После повторного нажатия на кнопку начнет мигать индикатор минут.

Для подтверждения настроек нажмите на кнопку с изображением колокольчика  еще раз.

3 НАСТРОЙКА МЕЛОДИИ БУДИЛЬНИКА





Чтобы выбрать одну из шести мелодий, нажмите на кнопку с изображением ноты  и используйте кнопки  и .

Длительность мелодии: 2 минуты



Здесь можно настроить функцию: «РАССВЕТ»

За 30 минут до того момента, когда должен прозвенеть будильник, часы включают подсветку вокруг дисплея: сначала слабую, а по мере приближения времени пробуждения — более интенсивную. Это способствует более «плавному» пробуждению, заряду бодрости и энергии на весь день.


НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ «РАССВЕТ»

Нажмите на кнопку с изображением колокольчика  и удерживайте ее в течение 3 секунд. После того, как замигает индикатор часов, настройте необходимое время пробуждения, используя кнопки  и . Сначала мигает индикатор часов, затем — минут. Нажмите на кнопку с изображением колокольчика  еще раз для подтверждения установленного времени для подсветки.

4 КНОПКИ «+» И «-»



Кнопки  и  нужны при установке времени, будильника, изменении интенсивности и цвета подсветки, смене мелодии, FM-радиостанции.

5 ПОДСВЕТКА




При однократном нажатии на кнопку с изображением солнышка  включается функция прикроватного света.


Есть 2 режима прикроватного света:

Постоянный белый свет

После однократного нажатия включается режим с постоянным белым светом. Вы можете настроить его яркость, используя кнопки  и .

Автосмена цветов (зеленый, красный, фиолетовый, оранжевый, синий, голубой, белый)





Повторное нажатие на кнопку с изображением солнышка  включит режим автосмены цветов. Цвета плавно сменяют друг друга. Яркость в этом режиме по умолчанию максимальная. Кнопки  и  в данном случае включают режим одного из цветов, делая его постоянным, и позволяют выбрать статичный цвет.

Нажатие на кнопку с изображением солнышка  в третий раз выключит свет полностью.

ВАЖНО


Если устройство работает на трех батарейках типа ААА, то дисплей будет автоматически гаснуть через 15 секунд. Нажмите на любую кнопку, чтобы он снова загорелся.



6 КНОПКА «ЗАКАТ»

Нажмите кнопку с изображением полумесяца  и удерживайте ее в течение 3 секунд. После того, как замигает индикатор часов, настройте необходимое время запуска функции, используя кнопки  и . Сначала мигает индикатор часов, затем — минут. Нажмите на кнопку с изображением полумесяца  еще раз для подтверждения установленного времени для старта функции «Закат».

За 30 минут до наступления темноты за окном светильник включает на полную яркость тепло-белую подсветку, а по мере приближения к наступлению «заката», постепенно гаснет, уменьшая ее интенсивность.


7 КНОПКА FM-РАДИО

Нажмите на кнопку , чтобы включить радио. Продолжительное нажатие этой кнопки в течение 3 секунд запускает сканирование и автоматическое сохранение в памяти радиоволны.

Переключение станций осуществляется посредством нажатий на кнопки  и . В процессе прослушивания радио можно включить подсветку (см. пункт 5).

Во время прослушивания радио на экране отображается не время, а частота выбранной радиостанции.

8 РЕЖИМ ДРЕМОТЫ

Когда прозвонит будильник, вы можете нажать на эту кнопку , чтобы немного подремать, а повторный сигнал будильника запустится через 5 минут и мелодия будет воспроизводиться в течение 2 минут.

Чтобы остановить звук, нажмите на любую кнопку, кроме этой .



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

- 1** Никогда не используйте прибор, если его корпус поврежден, сломан или отсутствует
- 2** Не включайте прибор, если он был поврежден
- 3** Избегайте попадания жидкости на прибор, зарядный порт и шнур
- 4** Не смотрите долго на включенный прибор
- 5** Прибор предназначен только для использования в домашних условиях
- 6** Чтобы выключить прибор, выньте вилку из розетки
- 7** Храните прибор в сухом месте и вынимайте батарейки, если долго им не пользуетесь
- 8** Не нажимайте на несколько кнопок одновременно
- 9** Во избежание сбоев в системе интервал между нажатием кнопок должен составлять не менее 2 секунд
- 10** Если при питании от 3 батареек типа ААА во время функции FM радио экран переходит в режим показа времени, а не прослушиваемой волны, то нужно заменить батарейки, так как они разряжены

ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ

