

# ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

---

# Многофункциональные часы с жидкокристаллическим дисплеем с показателями микроклимата

Инструкция по эксплуатации

6:08



## ОСОБЕННОСТИ

Измеряют температуру в пределах: -9,9 °C - +60 °C (14.2 °F - +140° F)

Измеряют влажность в пределах: 20% - 99%

Единица измерения: 1 °C

Календарь: с 2001 года по 2099 год

Мощность: 2×UM-4/ Необходимы 2 батарейки типа ААА  
(батарейки не входят в комплект)

Цветной жидкокристаллический дисплей

Цифровой термометр

Будильник

Отображение температуры/влажности

Запоминает максимальную/минимальную температуру/влажность

Размеры: 11 см x 15 см x 4 см

Вес: 156 г

Кабель для DC4.5V идет в комплекте с этими часами.

Вы можете подключить часы к Power Bank, к ноутбуку, в розетку через адаптер с помощью кабеля из комплекта.

Адаптер не входит в комплект, вы можете использовать часы с любым адаптером для USB.

### **Важно!**

Данная модель часов работает только от сети. Запасная батарейка служит до сохранения основных настроек времени в случае отключения от сети. Батарейки должны быть установлены в часы, даже когда прибор подключен к питанию от сети. Батарейки обеспечивают сохранение данных.

## КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Нажмите на "MODE" однократно для просмотра календаря.

Нажмите на MODE еще раз для просмотра времени.

## **НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ**

Нажмите на MODE и удержите нажатие на три секунды для настройки времени. Цифры, которые обозначают часы, начнут мигать и их можно будет регулировать, нажимая на UP или DOWN. Нажмите на MODE еще раз для настройки минут, цифры, которые обозначают минуты, начнут мигать и их также можно будет настроить, нажимая на UP и DOWN.

## **НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА**

Нажмите на MODE, чтобы увидеть, во сколько сработает будильник. Зажмите MODE на три секунды для входа в функцию настройки будильника, при этом цифры, которые обозначают часы, замигают, и их можно будет регулировать, нажимая на UP или DOWN. Нажмите на MODE еще раз для настройки минут, при этом они замигают и их также можно будет настроить, нажимая на UP и DOWN.

## **НАСТРОЙКА КАЛЕНДАРЯ**

Нажмите на MODE, чтобы войти в функцию календаря. Зажмите и держите MODE три секунды для входа в настройки календаря. Тогда цифры, которые обозначают год, замигают и их можно будет регулировать, нажимая на UP или DOWN. Нажмите на MODE еще раз для установки месяца, цифры замигают и их можно будет настроить, нажимая на UP и DOWN. Нажмите на MODE еще раз для настройки дня, тогда цифры замигают и их также можно будет настроить, нажимая на UP и DOWN.

## **КАК ВКЛЮЧИТЬ И ВЫКЛЮЧИТЬ БУДИЛЬНИК**

Нажмите на UP, чтобы включить или выключить будильник.

## **МАКСИМУМ/МИНИМУМ**

Нажмите на MAX/MIN, чтобы посмотреть запись максимальных температуры и влажности.

Нажмите на MAX/MIN, чтобы посмотреть запись минимальных температуры и влажности.

Показатели температуры и влажности анализируются автоматически. Влажность обозначается цветными полосками внизу экрана.

## **ФОРМАТ ВРЕМЕНИ 12/24**

Нажмите на UP и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы переключить отображение времени на формат 12 или 24 часов.

## **ФОРМАТ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ**

Нажмите на DOWN, чтобы переключить отображение °C/°F.

## **СОН/СВЕТ/ПРОЕКТОР**

Нажмите на кнопку SNZ/LIGHT, чтобы активировать функцию сна, и тогда будильник сработает через 8 минут после предыдущего сигнала; нажмите другую кнопку, чтобы выключить будильник.


Нажмите на кнопку SNZ/LIGHT, чтобы включить подсветку, и проектор будет отображать реальное время на противоположной стене в темной комнате.

- Чтобы проектор работал не переставая, он должен быть подключен к сети питания. Без подключения к сети проекция будет кратковременно гореть и после гаснуть.

- Проектор поворачивается на 90 градусов вперёд, занимая горизонтальное положение, и на 90 градусов назад. Таким образом проектор может проецировать время на переднюю стену от высоты расположения часов до потолка, затем через весь потолок и на заднюю стену до уровня расположения радио-часов. В итоге проекция времени перемещается на 180 градусов.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Вынимайте сетевую вилку из розетки, если не пользуетесь устройством длительное время.
- Не разбирайте устройство самостоятельно, внутри нет деталей, которые обслуживаются пользователем.
- Запрещается нарушать условия естественной вентиляции устройства, не ставьте устройство в закрытые книжные шкафы или на полки, где нет достаточной вентиляции.
- Запрещается ставить на устройство источники открытого пламени, такие как горящие свечи.
- Не помещайте прибор в воду, вытирайте только сухой тряпкой, не используйте чистящие средства.
- Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей в течение долгого времени, не подвергайте воздействию высокой температуры и влажности.
- Если вы не используете прибор в течение долгого времени, то следует вытащить из него батарейки.
- Устанавливать батарейки с учетом указанной полярности, иначе это может нанести вред прибору.
- Не ставьте вместе севшие и новые батарейки, это может нанести вред прибору.

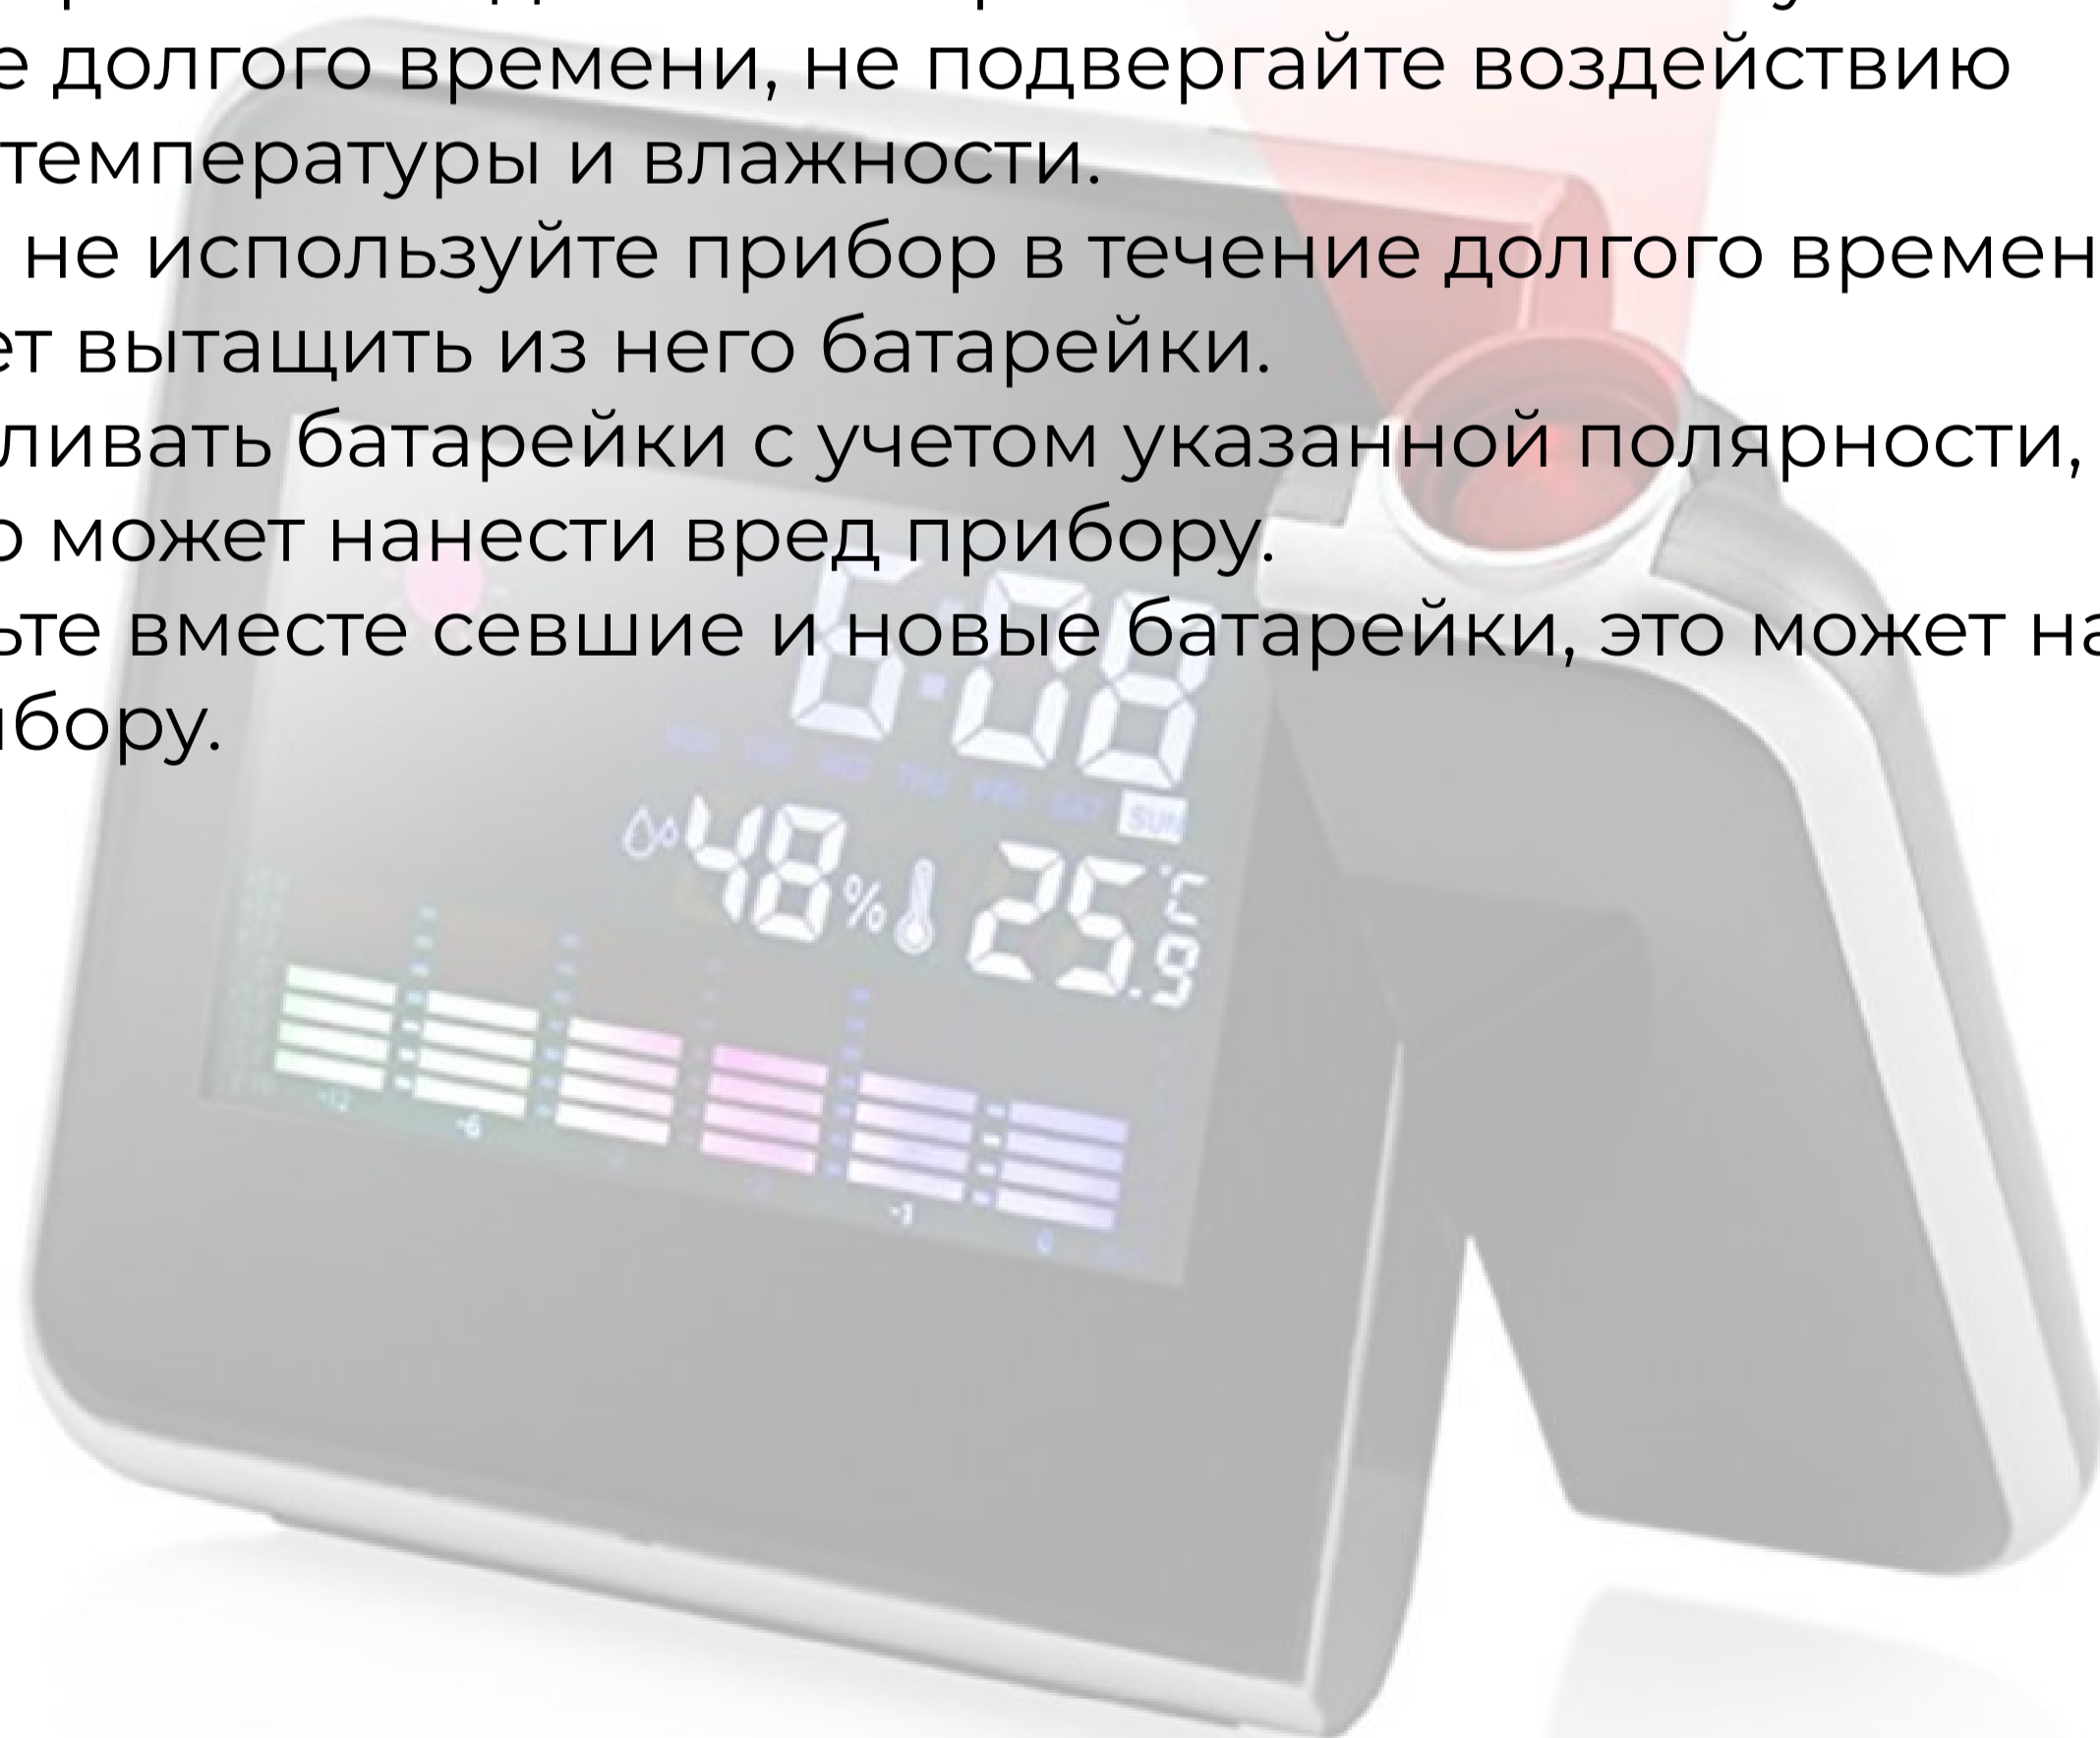

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не выбрасывайте данный прибор в мусорную корзину, обратитесь к местным лицам, ответственным за сортировку мусора, чтобы узнать, как правильно утилизировать девайс. Это необходимо, так как электрические и электронные девайсы содержат опасные вещества, которые вредят окружающей среде и человеческому здоровью, их необходимо перерабатывать.

Данный символ обозначает, что такие электрические и электронные приборы подлежат сортировке при утилизации. Символ показывает перечеркнутый знаком X мусорный контейнер.



**ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ!**

