ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ НАШ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы с радостью ответим на любой вопрос или обработаем обратную связь по товару, ведь мы очень ценим наших клиентов.

Свяжись с нами в любом удобном мессенджере (Telegram, What'sApp, Viber) по номеру: +7 (908) 736 60 73

Evo Chrono

СВЕТОВОЙ БУДИЛЬНИК

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Будильник **Evo Chrono** — это многофункциональный девайс, объединяющий в себе ночник, часы, будильник, FM-радио, Bluetooth-колонку и функции для релаксации сна. Благодаря световой имитации он помогает мягко просыпаться утром и легко засыпать вечером.

Дополнительные функции: белый шум, таймер, музыкальное сопровождение делают его универсальным помощником в создании комфортной атмосферы для сна, отдыха и повседневной жизни.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Ночник
- Часы
- Два будильника с режимами: будни / выходные / ежедневно
- Функция засыпания (успокаивающий свет и звуки)
- Bluetooth-колонка
- Белый шум
- FM-радио
- Таймер

ОБОЗНАЧЕНИЯ КНОПОК И ИХ ФУНКЦИИ

СЕНСОРНОЕ ПОЛЕ УПРАВЛЕНИЯ

- **При первом включении** индикаторы всех сенсорных кнопок не подсвечиваются.
- Чтобы **активировать подсветку** всех сенсорных зон — коснитесь любого места на сенсорной панели.
- **Сенсорное управление:**

  При включении будильника на экране отображается только текущее время, остальные элементы управления не подсвечиваются.

  Чтобы активировать сенсорную панель и включить подсветку всех кнопок: прикоснитесь к правой части панели, где расположено сенсорное управление.

  После прикосновения все значки загорятся, и вы сможете пользоваться функциями устройства.

  Если в течение 10 секунд не производится никаких действий, экран автоматически погаснет и отобразится только текущее время — для повторного доступа снова коснитесь панели справа.

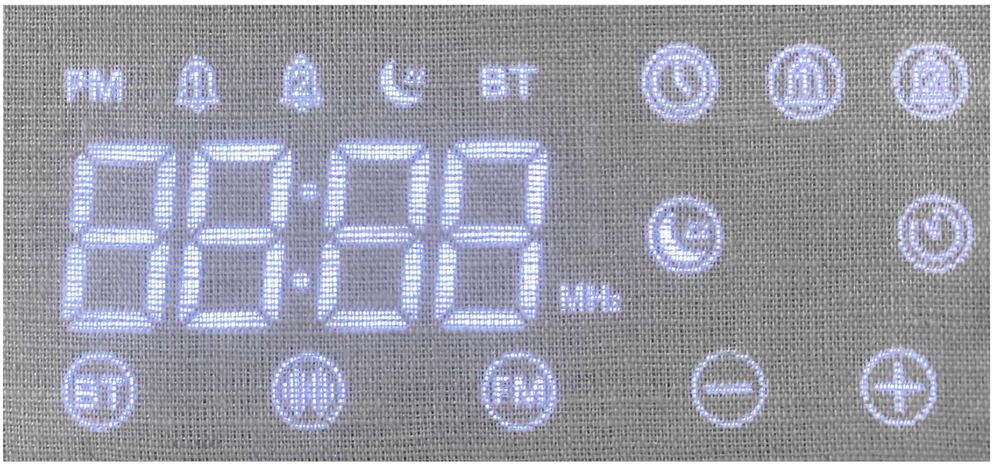

КНОПКА ЧАСОВ

Короткое нажатие — возврат к режиму отображения времени из других режимов.

Долгое нажатие — вход в режим установки времени.

Во время настройки: короткое нажатие подтверждает установленные параметры и переход к следующему пункту.

КНОПКИ БУДИЛЬНИКА 1 И 2 (СЕНСОРНЫЕ)

Короткое нажатие — отображение времени установленного будильника.

Долгое нажатие (3 секунды) — вход в режим настройки времени будильника.

Во время настройки: короткое нажатие подтверждает установленные параметры и переход к следующему параметру.

КНОПКА РЕЖИМА СНА

Короткое нажатие — включает или выключает режим сна.

Если настройки не производились, запускается режим по умолчанию; если ранее уже производилась настройка, запускается последний использованный режим.

Долгое нажатие (3 секунды) — вход в режим настройки засыпания:

- Сначала выбирается длительность сна: 15 / 30 / 60 / 90 минут (переключается кнопками «+» / «–»).
- Затем коротким нажатием на эту кнопку производится переход к выбору звука для засыпания («+» / «–»).
- Ещё одно короткое нажатие этой кнопки — подтверждение и сохранение настроек.

КНОПКА ТАЙМЕРА АВТООТКЛЮЧЕНИЯ

Работает только в режимах света, Bluetooth, белого шума или радио. Если ни один из этих режимов не активен — таймер установить невозможно.

Короткое нажатие кнопки переключает длительность автоотключения: 15 мин → 30 мин → 60 мин → 90 мин → выкл.

КНОПКА УМЕНЬШЕНИЯ

Если подсветка циферблата (отображение времени) выключена, то при нажатии этой кнопки загорится только она, экран будет темным.

Короткое нажатие в режиме настроек — уменьшение значения на единицу.

Долгое нажатие — быстрое уменьшение громкости.

В РЕЖИМЕ РАДИО: **короткое нажатие:** переключение на предыдущую сохраненную радиостанцию, **длительное нажатие** — удаление текущей радиостанции.

В РЕЖИМЕ НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ: уменьшение значения.

В РЕЖИМЕ BLUETOOTH-КОЛОНКИ И БЕЛОГО ШУМА кратковременное нажатие: переход к предыдущему треку.

КНОПКА УВЕЛИЧЕНИЯ

Если подсветка циферблата (отображение времени) выключена, то при нажатии этой кнопки загорится только она, экран будет темным.

Короткое нажатие в режиме настройки: увеличение значения на единицу, **длительное нажатие** — быстрое увеличение.

В РЕЖИМЕ РАДИО — переключение на следующую радиостанцию.

В РЕЖИМЕ BLUETOOTH-КОЛОНКИ И БЕЛОГО ШУМА кратковременное нажатие — переход к следующему треку.

КНОПКА BLUETOOTH

Короткое нажатие — включает или выключает Bluetooth.

Режим сопряжения активируется автоматически при включении Bluetooth (если не подключено другое устройство).

КНОПКА БЕЛОГО ШУМА

Короткое нажатие — включает или выключает белый шум.

Индикатор загорается при активации.

КНОПКА FM-РАДИО

Если подсветка циферблата (отображение времени) выключена, то при нажатии этой кнопки загорится только она, экран будет темным.

Короткое нажатие — включает или выключает режим радио.

Долгое нажатие — запускает автоматический поиск станций.

Поиск идет последовательно — при нахождении станции он делает паузу, а затем продолжает дальше. Все найденные станции автоматически сохраняются.

Чтобы остановиться на нужной станции, нажмите на эту кнопку коротко ещё раз во время поиска.

ВАЖНО

Проводок возле часов — это FM-антенна. Её нужно раскрутить и распрямить. Чем лучше положение провода, тем чище сигнал.

КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ДИСПЛЕЕМ

Эта сенсорная кнопка расположена на области отображения часов. В любом состоянии лёгкое касание позволяет регулировать яркость экрана. Переключается уровень яркости (по кругу).

КНОПКА ПАУЗЫ / ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

В режиме Bluetooth / радио / белого шума — короткое нажатие ставит воспроизведение на паузу или запускает снова.

В режиме срабатывания будильника длительное нажатие — отключение текущего сигнала будильника.

КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ

КНОПКА «+»: **короткое нажатие** — увеличить громкость на 1 уровень, **долгое нажатие** — быстрое увеличение.

КНОПКА «-»: аналогично, но для уменьшения громкости.

В РЕЖИМЕ СРАБАТЫВАНИЯ БУДИЛЬНИКА **длительное нажатие** — отключение текущего сигнала будильника.

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА

Короткое нажатие — включение / выключение подсветки. Минимальный / максимальный уровень яркости.

В РЕЖИМЕ СРАБАТЫВАНИЯ БУДИЛЬНИКА **длительное нажатие** — отключение текущего сигнала будильника.

КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ ЯРКОСТИ СВЕТА

Регулировка яркости происходит с помощью управления физических кнопок расположенных сбоку на корпусе.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЯРКОСТИ: **короткое нажатие** — +1 уровень, **долгое** — быстрое увеличение.

УМЕНЬШЕНИЕ ЯРКОСТИ: **короткое нажатие** — −1 уровень, **долгое** — быстрое уменьшение.

Режим L01 полностью отключает яркость света. Максимальный режим яркости L 30.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ БУДИЛЬНИКОВ
(НАХОДЯТСЯ НА ЗАДНЕМ КОРПУСЕ)

Будильник 1: выбор режима — выключено / ежедневно (7) / только будни (5) / только выходные (2).

Будильник 2: аналогично для второго будильника.

ФУНКЦИЯ «ОТЛОЖИТЬ БУДИЛЬНИК»

Когда срабатывает будильник, достаточно легко постучать по корпусу, чтобы активировать режим дремоты. Будильник временно отключится и прозвонит снова через 9 минут.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

Используйте блок питания с характеристика 5V 2A для подключения к сети. Устройство включится и загорится табло с отображением времени постоянным светом. Сенсорные кнопки загорятся на 2 секунды, после чего устройство перейдёт в обычный режим работы и подсветка кнопок погаснет.

По умолчанию на экране отображается время «00:00».

АКТИВАЦИЯ СЕНСОРНЫХ КНОПОК

Коснитесь нижней или правой части экрана часов — активируются все сенсорные кнопки, и их подсветка включится. После этого вы можете отрегулировать необходимые настройки.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

ЧЕРЕЗ BLUETOOTH: при подключении автоматически синхронизируется с временем смартфона.

ВРУЧНУЮ: удерживайте кнопку Часы, чтобы войти в режим настроек времени.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО НАСТРОЙТЕ:

Формат времени 12 / 24 часа — часы — минуты — день недели — возврат в обычный режим.

Выберите формат времени (12 / 24 ч). По умолчанию установлен формат 24 ч. Чтобы изменить его, используйте кнопки «+» / «–» и подтвердите выбор кнопкой часы.

С помощью кнопок «+» / «– »установите часы и подтвердите кнопку часы.

С помощью кнопок «+» / «–» установите минуты и подтвердите кнопку часы.

С помощью кнопок «+» / «–» выберите день недели и подтвердите кнопку часы.

Если устройство было выключено из сети, все настройки будут сброшены. Необходимо настроить желаемые параметры повторно.

При выборе дня недели на экране отображаются цифры «1..7», соответствующие «понедельник...воскресенье».

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

Есть два независимых будильника, которые можно настраивать отдельно.

ВКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА:

Переключите тумблер на задней панели устройства, чтобы выбрать режим: выключен — каждый день — по рабочим дням — по выходным дням.

1–7 — ежедневно; 1–5 — только будни; 6–7 — только выходные; OFF — будильники выключены, значки установленных будильников пропадают.

При активации будильника на экране отображается соответствующая иконка.

ⓘ ВАЖНО

При установке будильника с помощью сенсорных кнопок на передней панели необходимо убедиться, что на задней панели корректно выбран режим работы.

Например, если вы установили будильник на понедельник, а ползунок установлен на выходные, будильник не сработает.

ⓘ *При срабатывании будильник активирует режим рассвета: свет постепенно усиливается от ярко-оранжевого до светлого.*

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА:

Удерживайте сенсорную кнопку соответствующего будильника (Будильник 1 или Будильник 2), чтобы войти в режим настройки.
На экране начнут мигать часы. С помощью кнопок «+» и «–» установите их.

Нажмите на кнопку выбранного будильника, чтобы подтвердить настройку.

Аналогично установите минуты и подтвердите кнопкой будильника.
Используйте сенсорные кнопки «+» и «–» для изменения значений,
Короткое нажатие кнопки — переход к следующему шагу, долгое — изменение значения.

Нажимайте кнопку Будильник 1 / Будильник 2, чтобы подтвердить и перейти к следующему шагу.

Последовательно настраиваются: часы — минуты — выбор звукового сигнала — длительность светового пробуждения — громкость будильника.

ВЫБОР МЕЛОДИИ БУДИЛЬНИКА:

Всего доступно 10 встроенных мелодий и FM-радио.

При выборе отображается номер мелодии (например, «S001»). Переключайтесь между вариантами с помощью кнопок «+» и «–».

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СВЕТОВОГО ПРОБУЖДЕНИЯ:

Эта функция определяет, сколько времени будильник будет постепенно увеличивать яркость до максимального значения. То есть, если выбрано 15 минут, то свет начинает загораться за 15 минут до установленного времени будильника и достигнет максимальной яркости к моменту сигнала.

По умолчанию установлено: 15 минут.

Можно изменить длительность от 5 до 60 минут (OFF = без подсветки). Настройка осуществляется кнопками «+» / «–».

ГРОМКОСТЬ БУДИЛЬНИКА:

Громкость регулируется кнопками «+» / «–».

Всего доступно 15 уровней громкости (например, «U01» = минимальная, «U15» = максимальная).

ПРОВЕРКА АКТИВНЫХ БУДИЛЬНИКОВ:

В обычном режиме нажмите «Будильник 1» или «Будильник 2», чтобы проверить настройки и установленное время.

СВЕТОВОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ:

Если установлена продолжительность светового пробуждения, за указанное время до срабатывания будильника подсветка постепенно включается, имитируя восход солнца. Нажатие кнопки включения света прерывает этот процесс.

СРАБАТЫВАНИЕ БУДИЛЬНИКА:

При срабатывании будильника звук постепенно нарастает в течение 2-х минут. После завершения сигнала подсветка остается включенной, пока вы не выключите её вручную. Во время срабатывания будильника можно нажать и удерживать любую из физических кнопок сверху в течение 2 секунд, чтобы немедленно остановить сигнал.

ФУНКЦИЯ «ОТЛОЖИТЬ» БУДИЛЬНИК:

Во время срабатывания будильника лёгкое постукивание по корпусу устройства активирует режим «отложить». При этом подсветка остается включенной, а будильник приостанавливается на 9 минут, после чего снова срабатывает.

СЦЕНАРИЙ ПРОБУЖДЕНИЯ

В заданное время лампа включается и постепенно увеличивает яркость.

За 2 минуты до сигнала — лампа светит на полную мощность.

Когда срабатывает сигнал — играет выбранная мелодия.

Чтобы отключить сигнал, задержите любую физическую кнопку.

Если в течение 2-х минут пользователь не отключил будильник, звук будет постепенно становиться тише, пока полностью не выключится. Световая подсветка будет гореть постоянным светом.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

РЕЖИМ СНА

При выборе этого режима включается желтый мягкий свет и фоновый белый шум. В этом режиме устройство помогает мягко подготовиться ко сну и естественным образом погрузиться в отдых.

Подсветка включается тёплым жёлтым светом, создающим ощущение уюта и безопасности. В течение выбранного времени свет постепенно становится всё мягче и слабее, помогая глазам и организму расслабиться.

Такой оттенок выбран не случайно: жёлтый свет ближе к естественному вечернему освещению (лампы, свечи), способствует выработке мелатонина и воспринимается универсально — и взрослыми, и детьми. В отличие от имитации заката с красно-оранжевыми оттенками, он не вызывает излишнего возбуждения или дискомфорта.

ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Белый шум или выбранный аудиофон звучит на комфортной громкости и постепенно стихает. Такой плавный переход помогает мозгу естественно переключиться на сон без резких перепадов.

Создаётся комфортная и безопасная атмосфера для засыпания.

Режим поддерживает естественный ритм организма за счёт плавного затухания света и звука.Помогает расслабить нервную систему и снизить уровень тревожности.

Ускоряет засыпание и делает его более спокойным. Подходит как взрослым, так и детям, формируя здоровый вечерний ритуал.

Короткое нажатие кнопки сна — включает или выключает режим.

Длительное нажатие — вход в настройки режима сна:

- Сначала выбирается продолжительность (15 / 30 / 45 / 60 / 90 мин.);
- Затем — мелодия для сна;
- Кнопки «+» / «–» — выбор, короткое нажатие — подтверждение.

Всего доступно 10 встроенных мелодий и 1 FM-радио. Отображаются как: S01...S10, P01

BLUETOOTH-КОЛОНКА

Короткое нажатие кнопки Bluetooth включает / выключает Bluetooth. При включении режима происходит звуковой сигнал. При этом значок Bluetooth на экране начинает мигать, ожидая подключения.

Откройте на смартфоне меню «Bluetooth» и найдите устройство в списке доступных. При подключении устройство отображается как “X-01”

В режиме воспроизведения:

- Физическая кнопка паузы (в правой панели сверху) — приостанавливает / возобновляет проигрывание.
- Физические кнопки (в правой панели сверху) «+» / «–» — регулируют громкость.
- Короткое нажатие на сенсорные «+» / «–» — следующий / предыдущий трек
- Вы также можете управлять воспроизведением с телефона.

БЕЛЫЙ ШУМ

Белый шум и звуки природы — помогают расслабиться, заглушают внешние шумы (соседи, дорога) и создают ощущение спокойной среды. Особенно полезны для сна детей и людей с чувствительным сном.

Короткое нажатие — включает или выключает режим белого шума.

В режиме белого шума:

- Касание сенсорной кнопки «+» / «–» позволяет переключаться на следующий или предыдущий трек;
- Нажатие на физическую кнопку «Пауза / Воспроизведение» ставит воспроизведение на паузу или возобновляет его;
- Нажатие на боковые физические кнопки «+» и «–» регулирует громкость звука.

Всего доступно 10 композиций белого шума, отображаемых как «S01...S10». По умолчанию воспроизводится S01.

FM-РАДИО

Короткое нажатие кнопки FM включает / выключает режим радио.

При первом использовании — необходимо долго нажать на кнопку FM, чтобы запустить автонастройку

Автоматически сохраняются до 30 станций.

Во время прослушивания:

- **Короткое нажатие** сенсорных кнопок «+» / «–» — переключение станций;
- **Длительное нажатие** сенсорной кнопки «–» удаляет текущую радиостанцию.

Долгое нажатие на кнопку FM — сохранение текущей станции.

Диапазон: 87.5 – 108 МГц

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА АВТООТКЛЮЧЕНИЯ

Доступны 4 режима: 30 мин / 60 мин / 90 мин / выкл. Короткое нажатие кнопки - выбор параметра времени таймера. После выбора режима на экране отобразится соответствующий индикатор.

Таймер можно активировать, если включён хотя бы один из следующих режимов: свет, Bluetooth, белый шум или радио. После окончания времени — соответствующий режим автоматически отключается.

Если ни один режим не активен (нет света или звука) — таймер не работает. Также таймер нельзя включить, если уже работает режим сна.

РЕЖИМ РАССВЕТА (ПРОБУЖДЕНИЕ)

Будильник использует свет для более естественного и комфортного пробуждения. При срабатывании включается режим рассвета: лампа постепенно меняет яркость и оттенок — от тёплого оранжевого к яркому белому свету.

Такой эффект помогает:

- Мягко разбудить организм — постепенное увеличение света имитирует естественный восход солнца.
- Снизить уровень стресса — пробуждение происходит не резко от громкого звука, а плавно, благодаря свету.
- Активировать внутренние биоритмы — свет стимулирует выработку гормона бодрости (кортизола), что облегчает пробуждение.
- Улучшить настроение — яркий свет снижает уровень мелатонина (гормона сна), помогая быстрее почувствовать бодрость.

Таким образом, цвет и яркость, используемые будильником, делают пробуждение более естественным, приятным и здоровым для организма.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность: 10 Вт

Входное напряжение: DC 5В 2А

Размеры устройства: 175 × 145 × 61 мм

Вес: 435 г ± 20 г

Мощность будильника (свет): 4 Вт ± 0.5 Вт

Мощность Bluetooth-модуля: 3 Вт

Имя Bluetooth-устройства: X-01

Версия Bluetooth: 5.1

Дальность подключения: до 10 м

ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ

ТЕХПОДДЕРЖКА

Напишите нам в любом удобном для Вас мессенджере.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ

Зарегистрируйте товар на сайте www.evo-chrono.ru и получите расширенную гарантию 3 года.

Evo Chrono